



# 簡単スタートガイド

TX-NA708

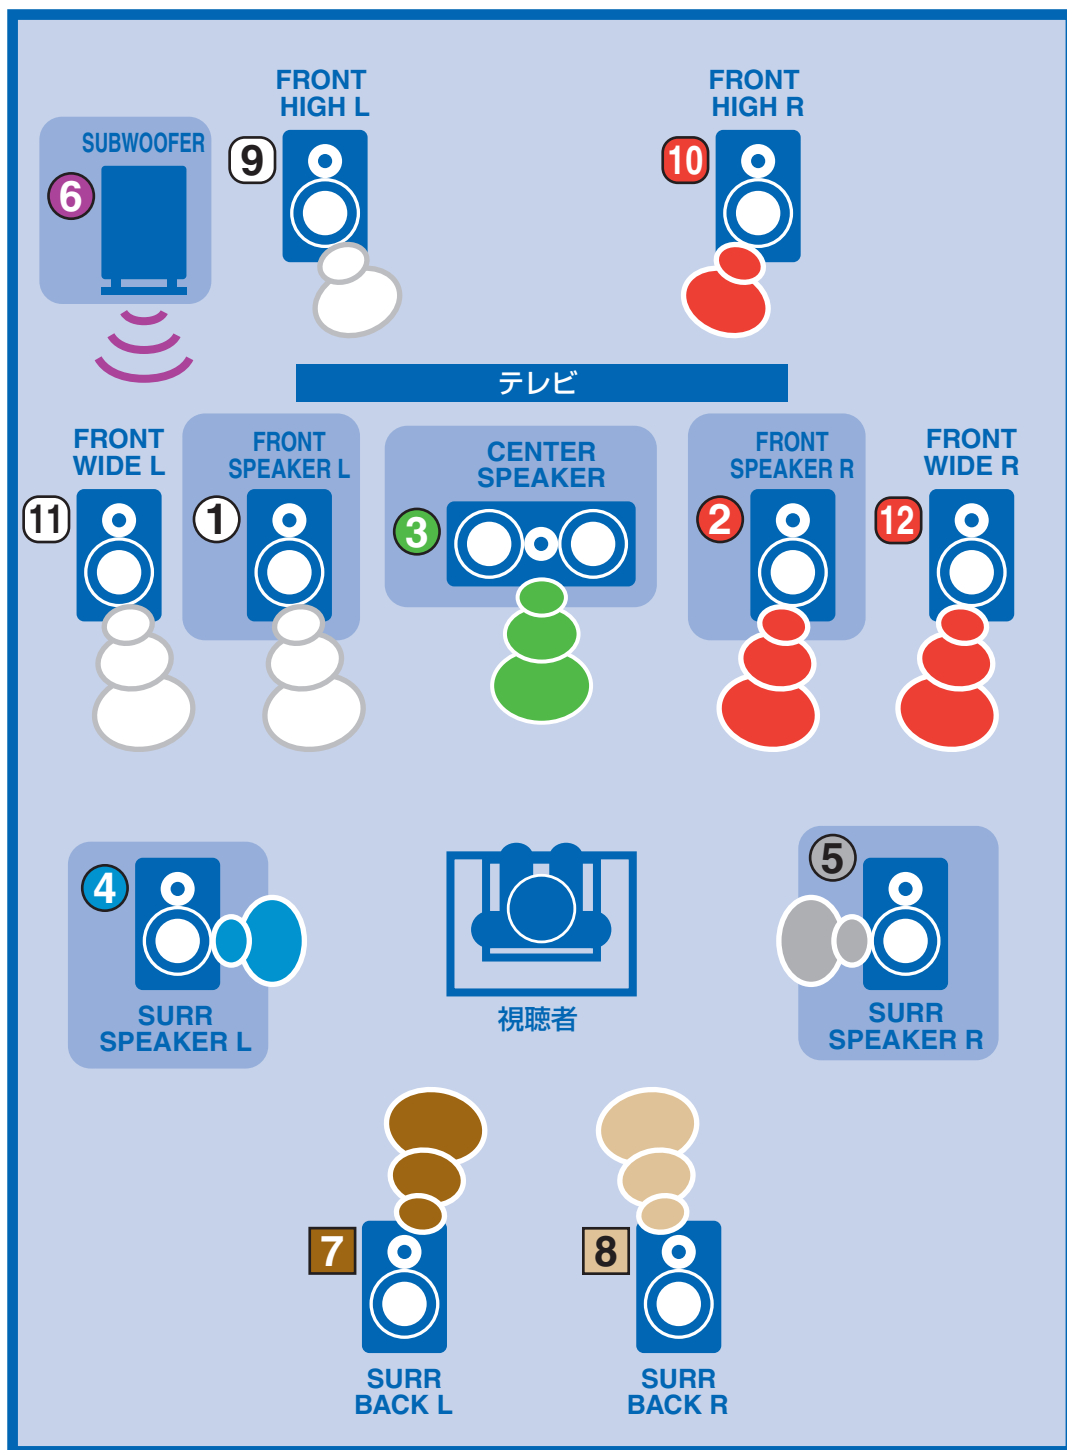

再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑨ ⑩  
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑪ ⑫

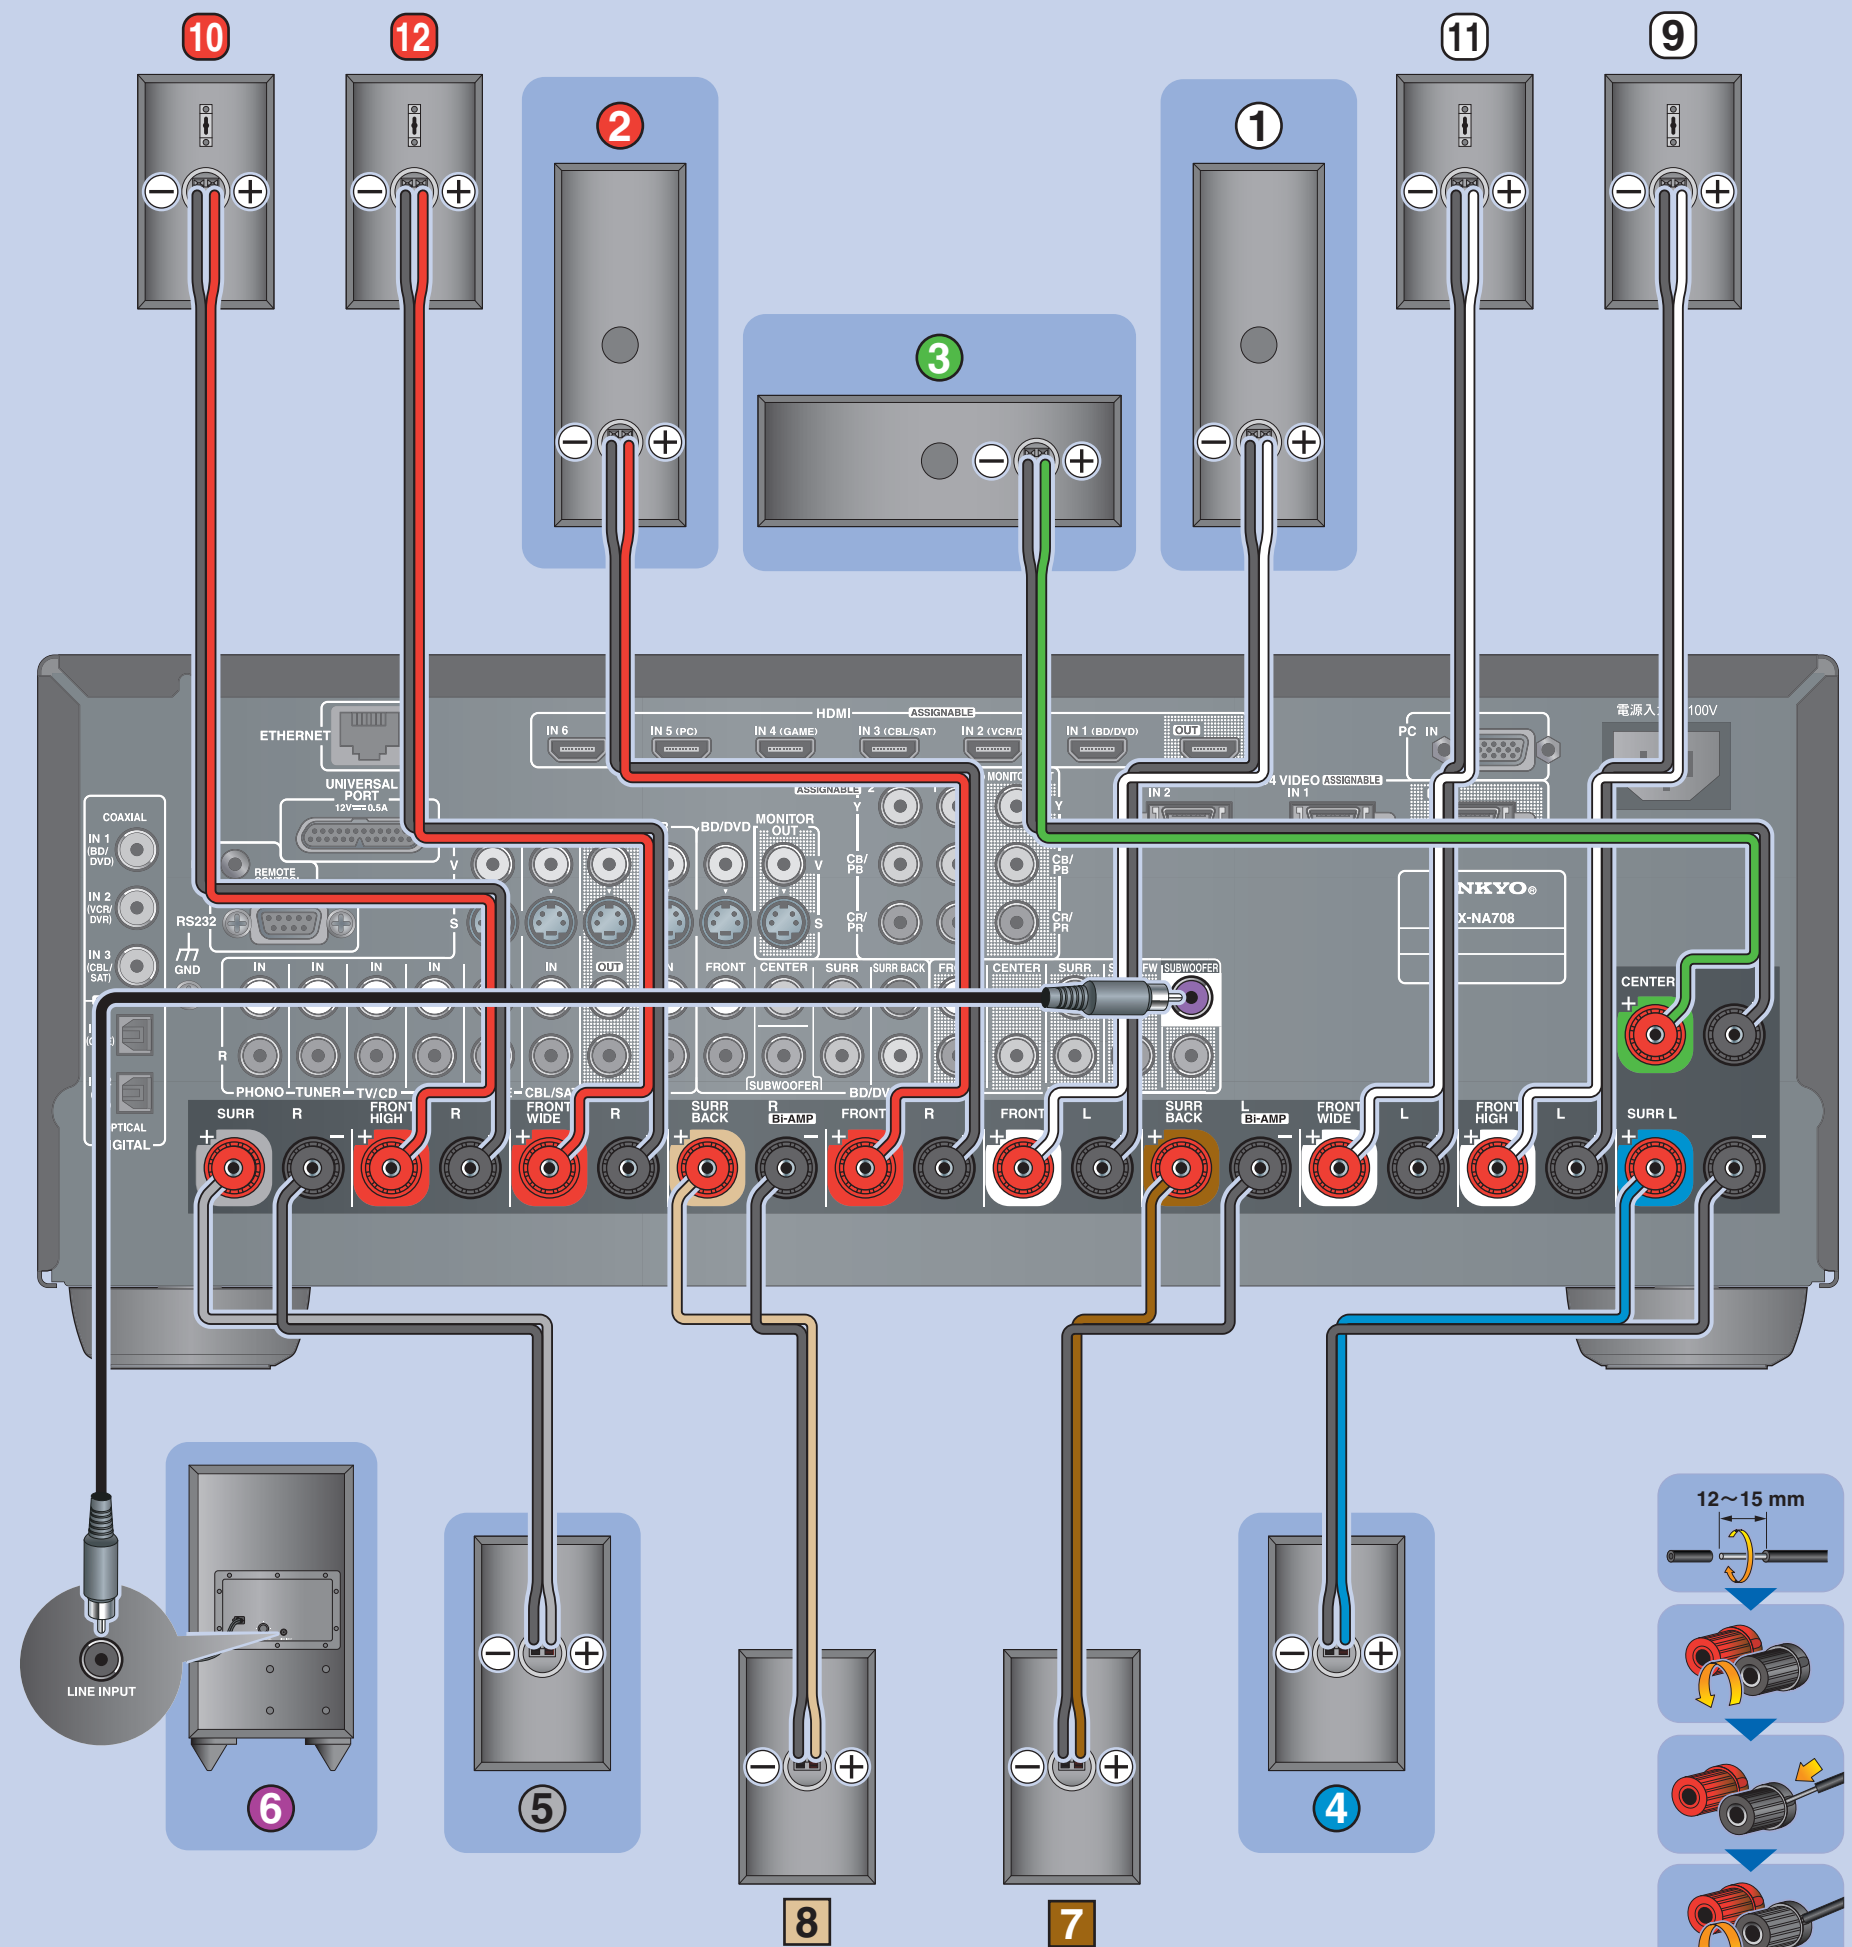

5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。





**BD/DVD**  
(ブルーレイディスク/  
DVDプレーヤー)



**CBL/SAT**  
(衛星放送、ケーブル  
テレビチューナー)

HDMI オーディオリターン  
チャンネル (ARC) 機能対応の  
テレビと接続する場合



**TV**  
(テレビ)

本機のHDMI Control (RIHD)を  
オンに設定してください。

HDMI オーディオリターン  
チャンネル (ARC) 機能非対応  
のテレビをお使いの場合は、  
下図の接続をしてください。

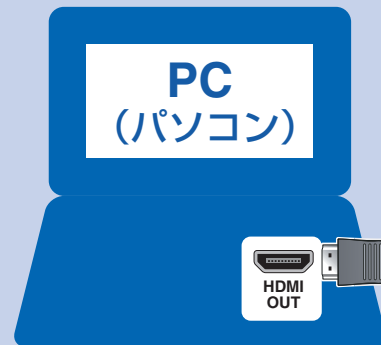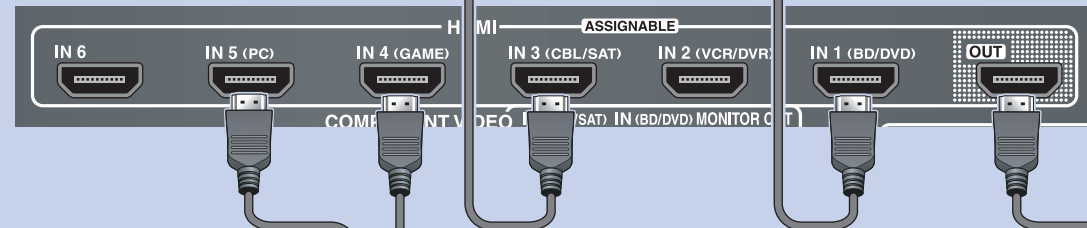

HDMI オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能非対応の  
テレビと接続する場合

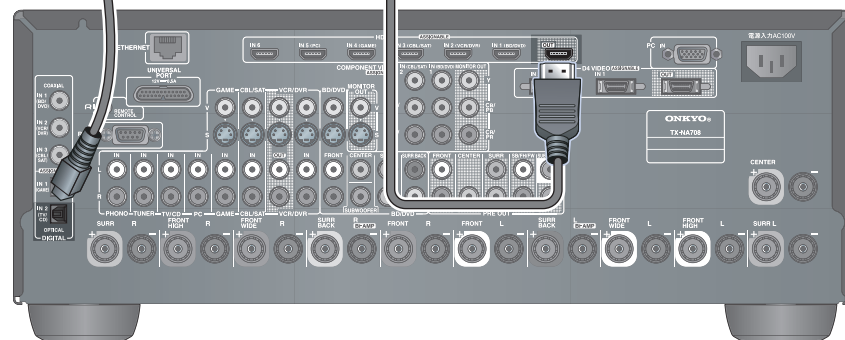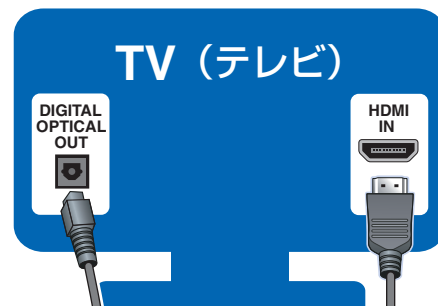


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続してくだ  
さい。HDMIスルー機能、Power Control機能、TV Control機能を使用する  
場合は、本機のHDMI Control (RIHD)をオンに設定してください。



**PC**  
(パソコン)

**GAME**  
(ゲーム機)

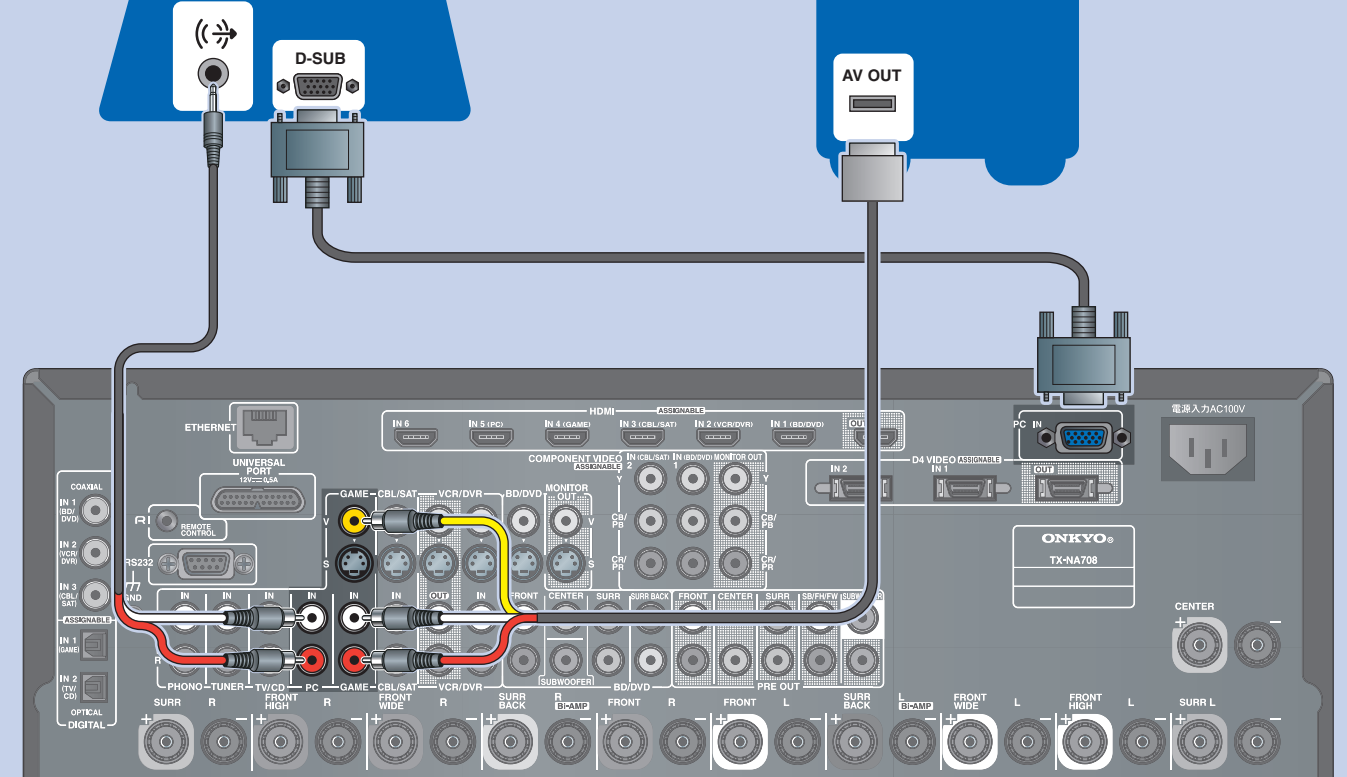

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

NET/USBボタンをくり返し押して、USB入力を選んでください。



ポータブル  
オーディオプレーヤー  
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>